

多媒体信息发布系统

操作说明书


1.软件安装.....	2
2.连接服务器.....	6
3.制作节目.....	10
4.发布节目.....	13

1.软件安装


1. 1 安装服务端

安装包： XDSServer


安装过程：双击安装包，启动安装程序，如下图：

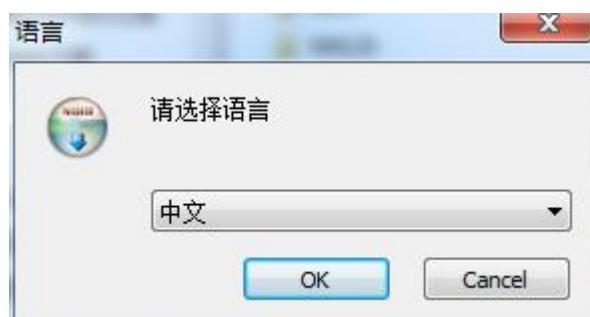

第一步：选择语言

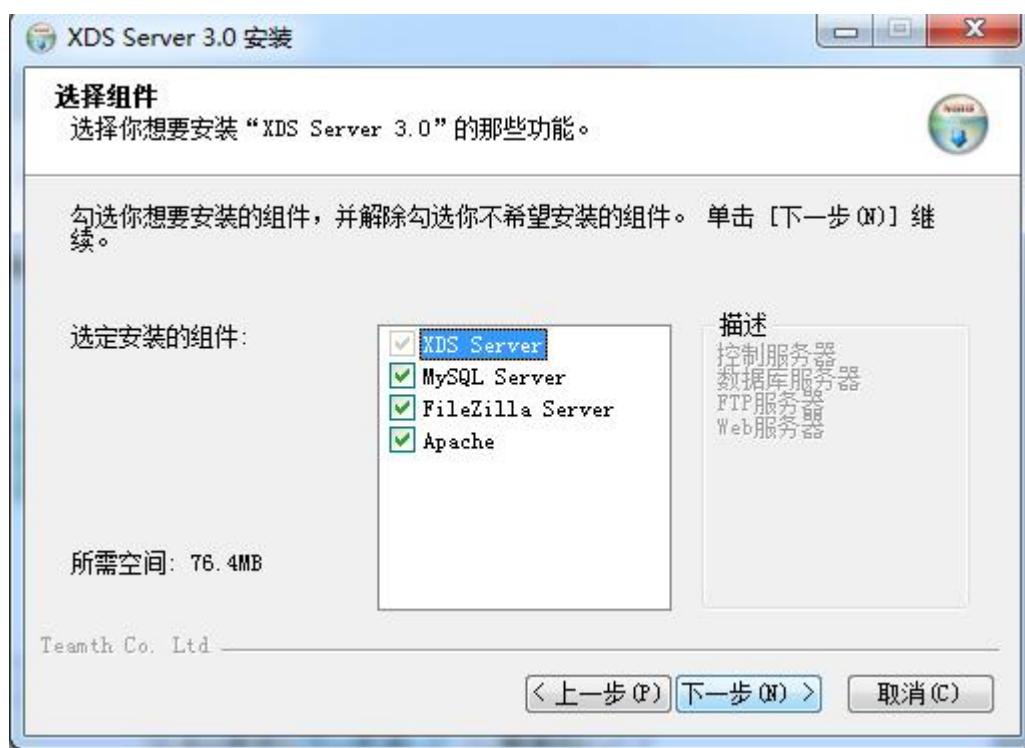

第二步：选择安装组件，服务器共包含四个组件，一般情况下默认全选

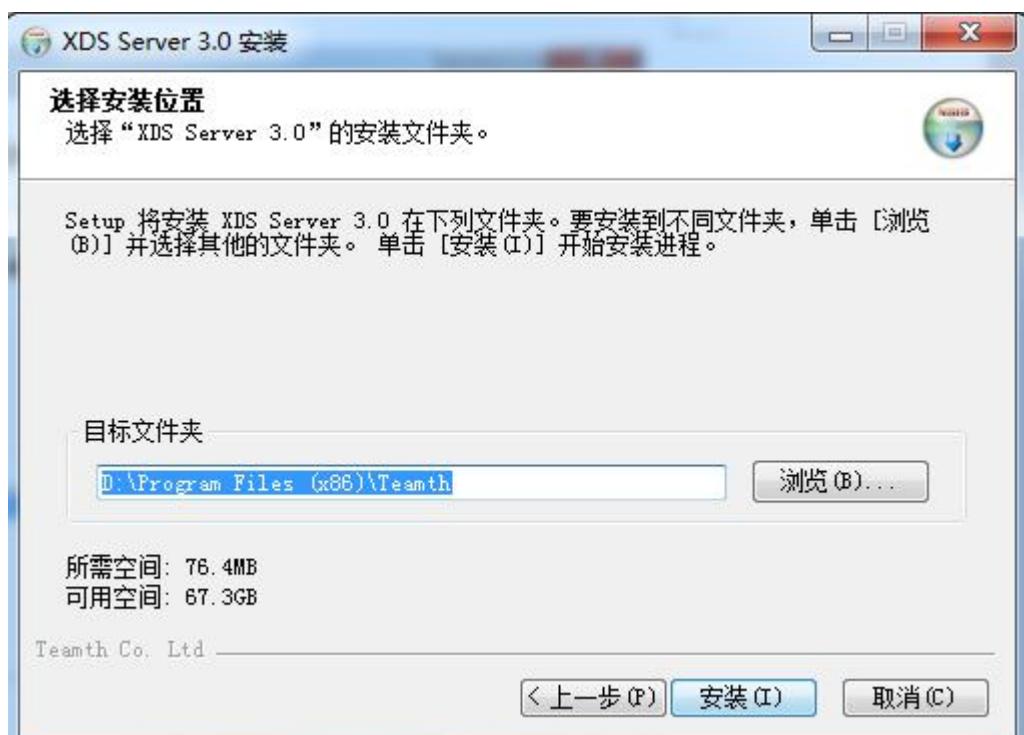

第三步：选择安装路径，为避免系统盘权限问题，默认安装在 D 盘，
点击【安装】，安装过程大约需要两到三分钟




第四步：点击【完成】，程序将自动启动。


☆判断服务器程序是否正常运行：

当看到计算机右下角出现  和  图标且图标上未显示叉或者蒙上红影时表示系统程序已经正常启动。

XDS 控制服务器主界面：

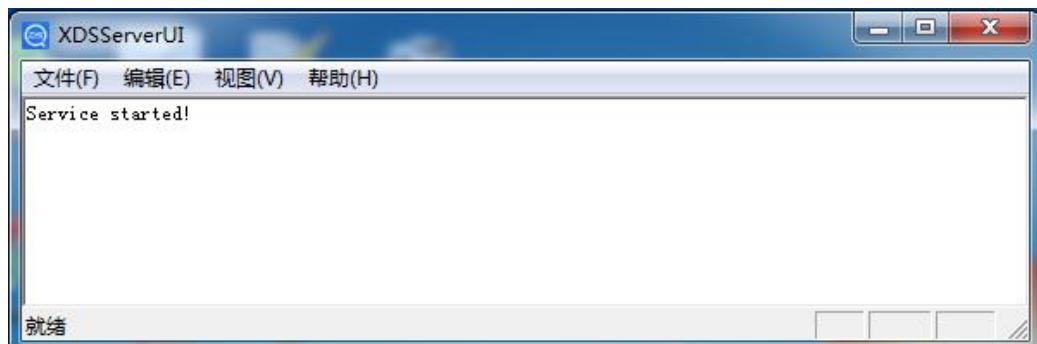

文件服务器的主界面：

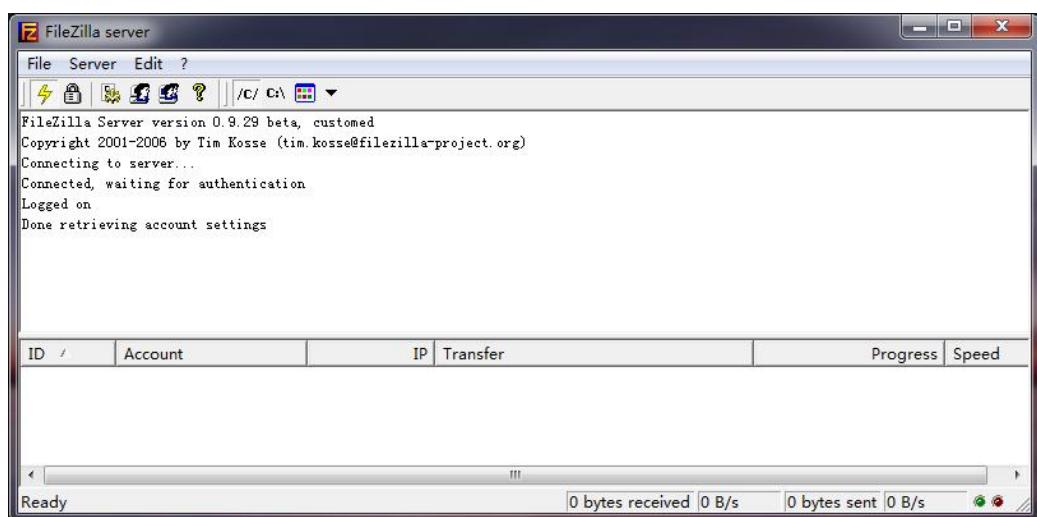


查看后台服务是否已启动，共有四个服务：**XDS Server**、**XDS MySQL**、**XDS FileZilla**、**XDS Apache**，进入系统服务，点击【计算机】右键→【管理】→【服务和应用程序】→【服务】查看以上四个服务的状态，如下图

 XDS Apache	已启动	自动	本地系统
 XDS FileZilla	已启动	自动	本地系统
 XDS MySQL	已启动	自动	本地系统
 XDS Server	已启动	自动	本地系统

1.2 安装管理端

安装包： XDSControl


安装过程：双击安装包，启动安装程序，如下图：

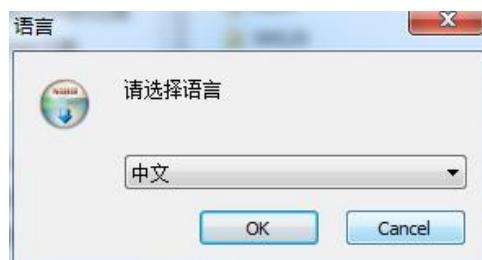

第一步：选择语言



第二步：选择安装路径 备注：安装路径中不能有中文

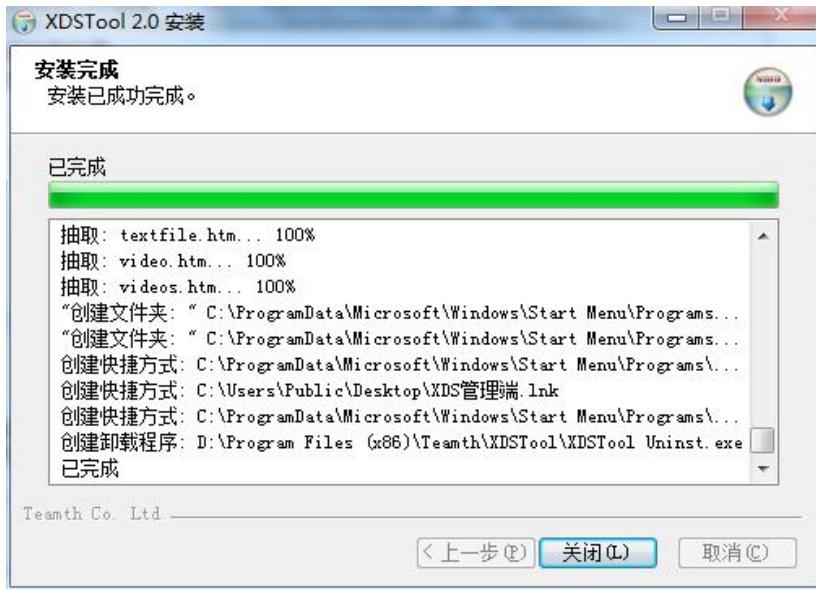

第三步：安装完成

2.连接服务器

2.1 管理端登录

安装完成后，在桌面双击图标【XDS 管理端】，启动管理端，输入用户名和密码，单击设置可更改要登录的服务器 IP，如下图：



- 初始用户名和密码均为 admin。
- 服务器默认 IP 为 127.0.0.1，当不在服务器本机上登录时应修改为服务器实际 IP，默认端口 5000。

点击【登录】，进入管理端主界面，如下图：



☆若管理端与服务器连接不成功，则提示：



请按照以下顺序检查原因：

1. 检查服务器的 XDS Server 服务是否已启动；
2. 检查管理端设置中服务器的 IP、端口号、用户名、密码是否正确；
3. 检查管理端到服务器的网络是否正常，可以采用 Ping 命令测试；
4. 检查服务器的防火墙是否开启了 5000-5100 的端口；


2.2 终端连接服务器

管理端主菜单【系统设置】→【FTP 服务器】，查看 FTP 服务器 IP



用户号	类型	FTP地址	FTP端口	用户名	密码	端口
1	main	192.168.2.118	5004	xds	xds	5004

在终端播放界面单击鼠标右键，弹出【终端设置】界面

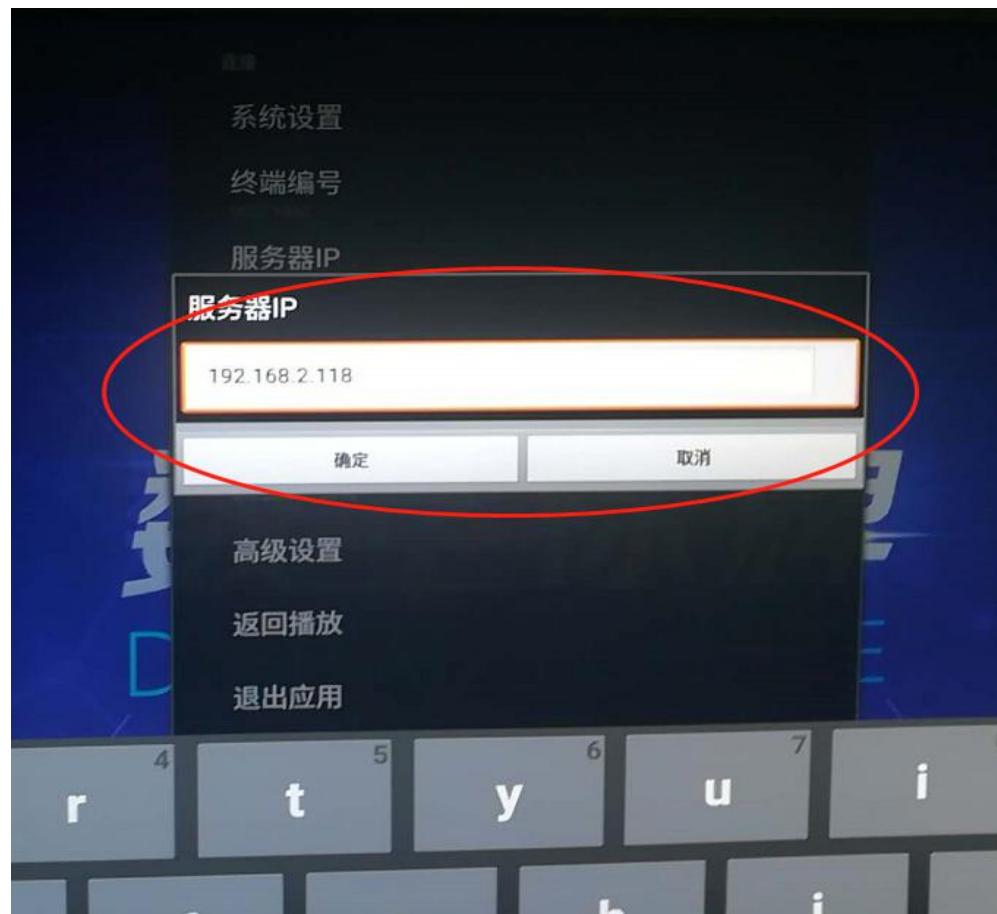

点击【服务器 IP】，弹出对话框，把管理端中查看到的 FTP IP 地址输入到服务器 IP 输入框，点击【确定】，终端显示连接成功。



然后在管理端【终端管理】→【终端发布】界面的【未分组终端】分组下，将新增一个终端，其编号与终端上显示的【终端编号】一致。

The screenshot shows the 'Terminal Management' interface with the 'Terminal Publishing' tab selected. On the left, there is a sidebar with 'Material Management', 'Program Management', 'Terminal Management' (which is highlighted in yellow), and 'Terminal Maintenance'. The main area shows a 'Terminal Group' section with a 'Default Group' and 'Unassigned Terminal' (普通组). Below this is a table for 'Unassigned Terminal' (未分组终端) with the following data:

编号	分组	名称	状态
05271883	未分组终端	终端05271883	在线


Two red circles highlight the '编号' (Number) column for the terminal and the '状态' (Status) column, which shows '在线' (Online).

3.制作节目

登录管理端，打开【素材管理】界面，点击【添加】按钮，弹出添加素材对话框。




选择您要发布的文件（可多选），点击【打开】

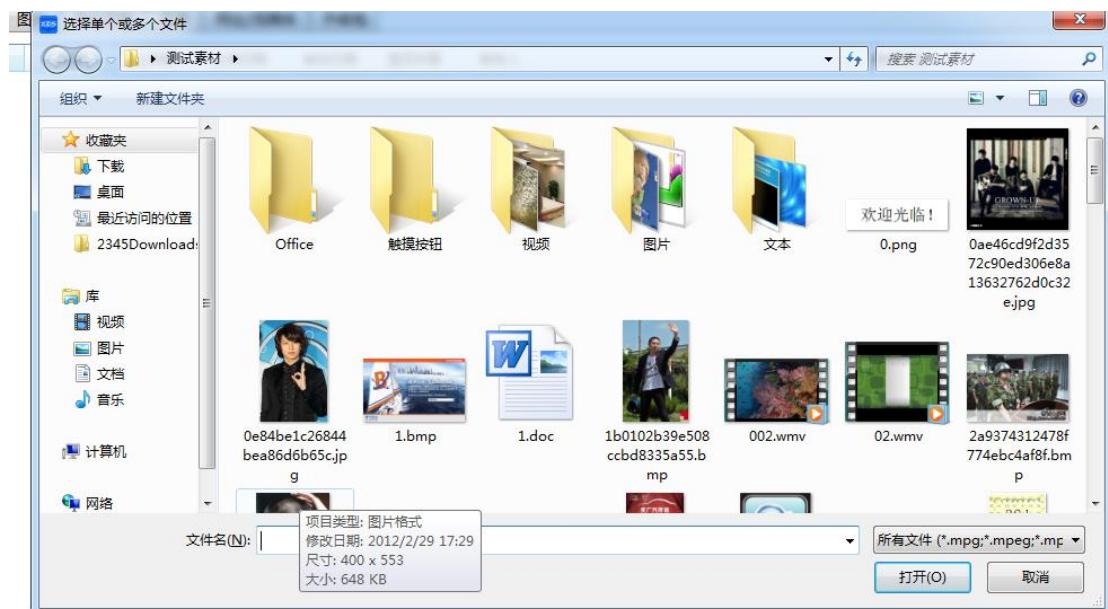


打开【节目管理】→【节目编辑】，点击【视频】




选中视频区域，单击鼠标右键，点击【全屏】，区域将拉伸至满屏。

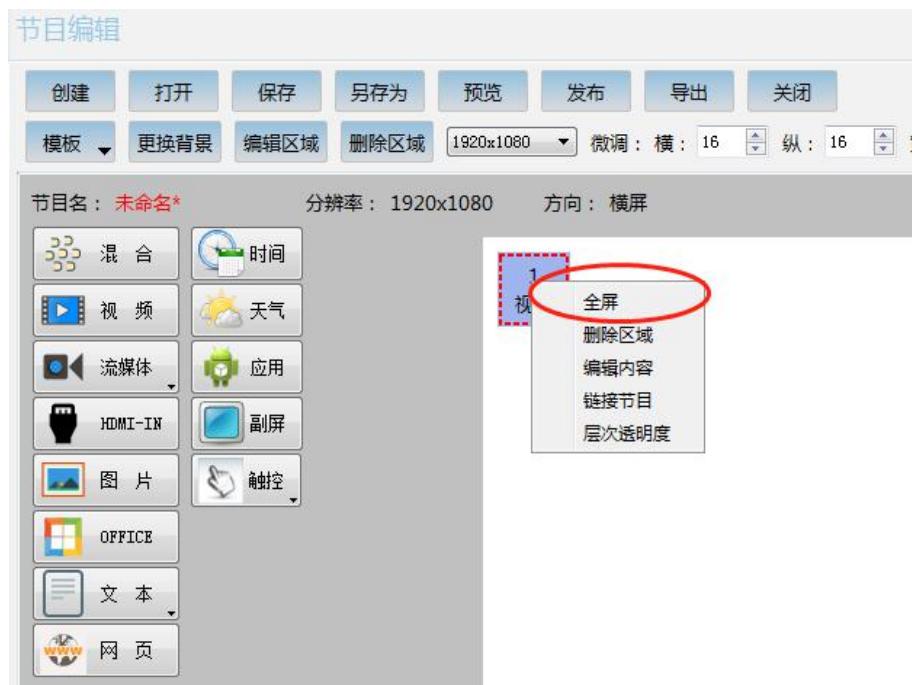

双击视频区域或点击【编辑区域】按钮，打开【编辑区域】对话框，然后选择文件，点击【添加】按钮，把文件从左边添加到右边列表，最后点击【确定】。

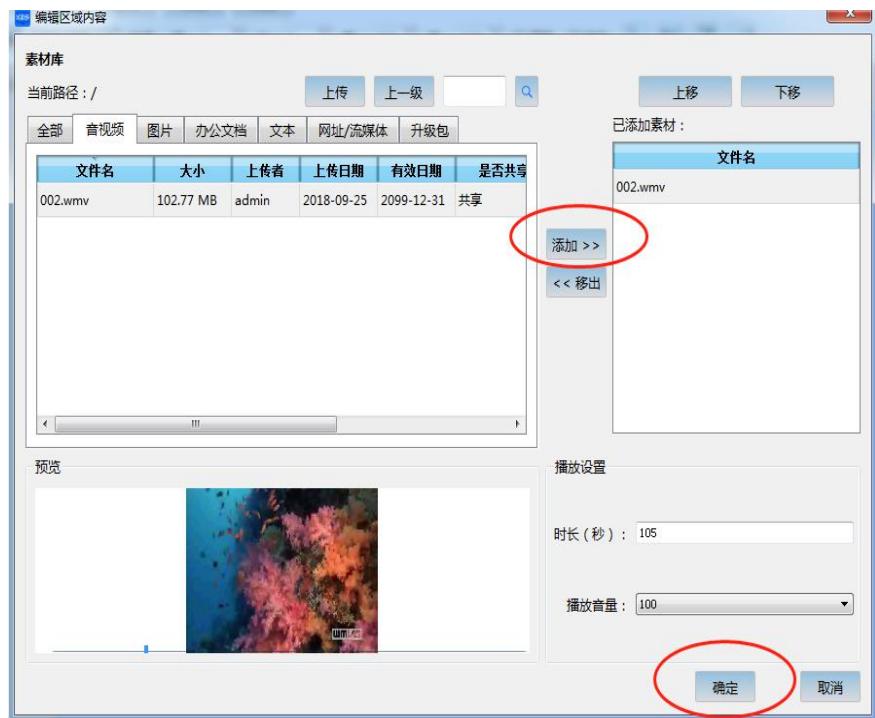

按上述方法可添加多个区域，制作多分屏节目，编辑好节目后，点击【保存】按钮，输入节目名称。

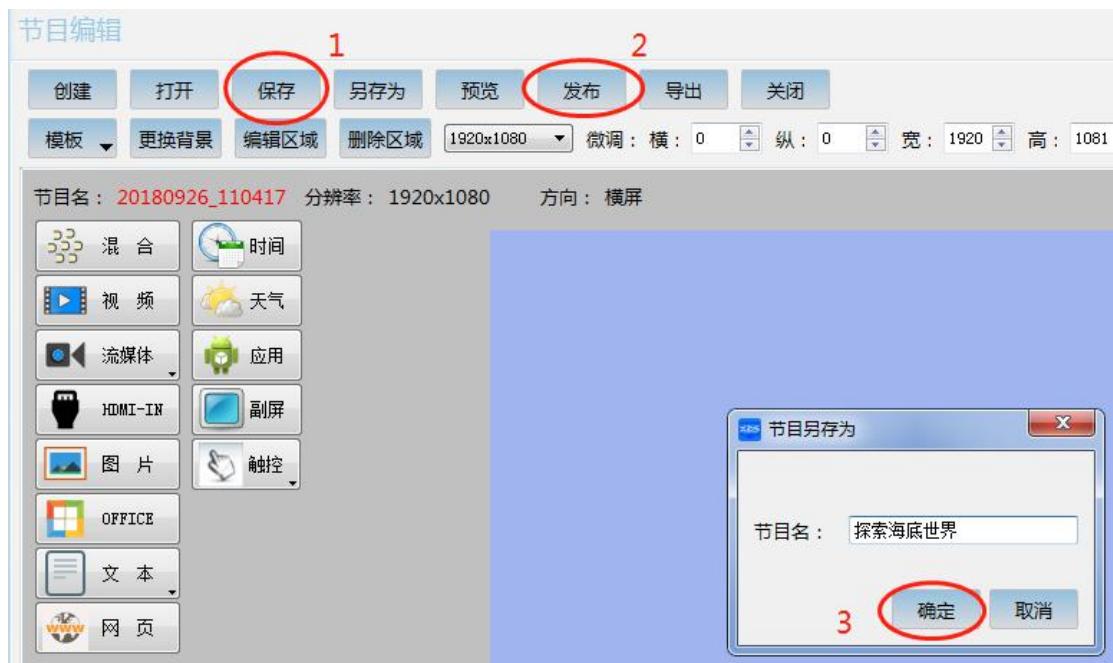

双屏节目制作：

双屏分主屏和副屏，主屏节目跟上一节制作普通节目一致，副屏节目制作步骤如下：


点击【副屏】按钮，副屏默认全屏播放（即忽略区域的位置和大小），双击区域，弹出区域编辑对话框，添加播放文件，点击【确定】

4.发布节目

在【节目编辑】界面，可将编辑好的节目直接发布，点击【发布】，弹出【发布节目向导】，选您要发布的【终端组】→【下一步】



点【完成】

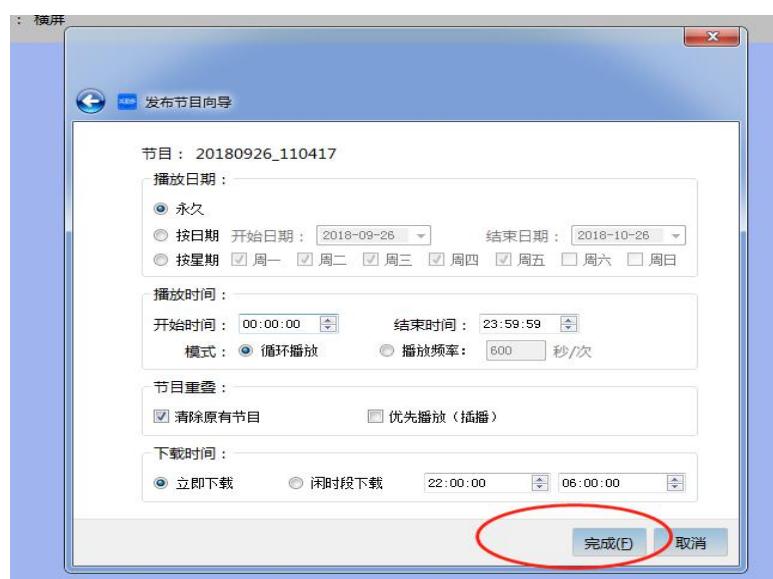

管理端自动跳转到【终端管理】→【终端发布】界面，显示终端文件的传输进度，当进度到 100% 时，终端文件已全部下载完成，然后自动播放。



The screenshot shows the 'Terminal Publishing' interface. On the left, there is a sidebar with icons for 'Material Management', 'Program Management', 'Terminal Management' (highlighted with a red circle), 'Terminal Publishing' (highlighted with a red circle), and 'Terminal Maintenance'. The main area is titled 'Terminal Publishing' and shows a table of terminal groups. The table has columns for '编号' (Number), '分组' (Group), '名称' (Name), '状态' (Status), '传输进度' (Transfer Progress), '传输速度' (Transfer Speed), and '节目' (Program). One row is highlighted with a red circle around the '传输进度' bar, which is at 100% and labeled '100% / 0 B/s'. The status is '在线' (Online).

编号	分组	名称	状态	传输进度	传输速度	节目
05271883	未分组终端	终端05271883	在线	100%	0 B/s	已播



终端开始播放节目，节目发布成功。